


施工店様向け

設定マニュアル・ダイジェスト版 < 施工設定 >

WQH500W（親機） WQH510W（親機 ワイヤレス機器接続型）

< 施工設定 > 画面の表示

「設定マニュアル」9・10 ページ

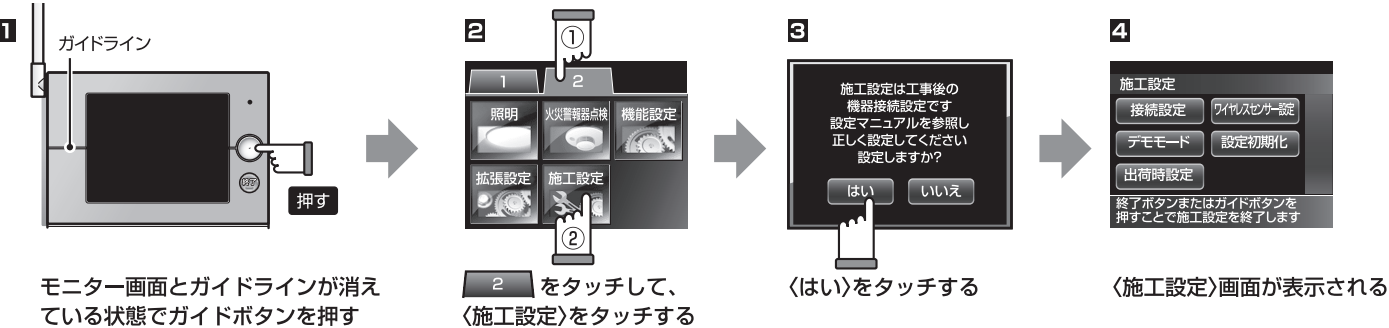


< 接続設定 > で有線にて接続されている機器を設定する

「設定マニュアル」12～16 ページ


① 外部入力設定（接点入力端子に機器を接続する場合の設定）

「設定マニュアル」12 ページ

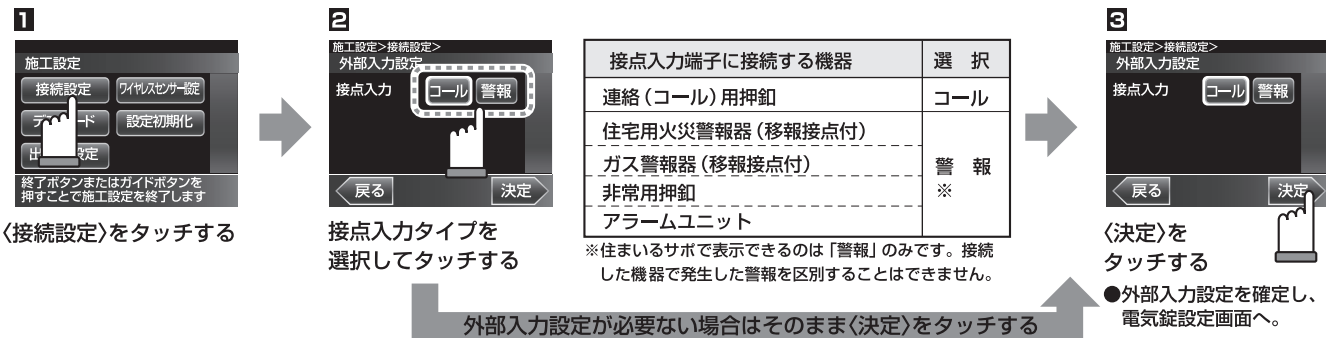


② 電気錠設定（電気錠操作器設置時）

「設定マニュアル」13 ページ

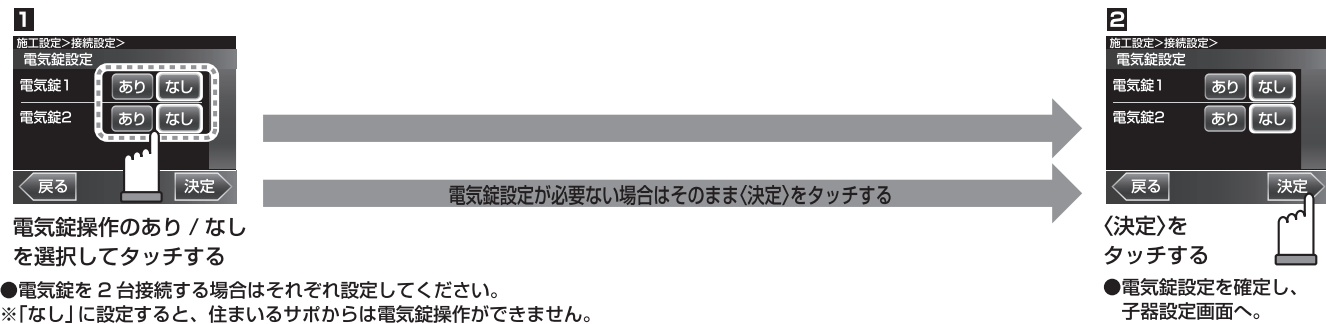

③ 子器設定（接続された各子器のタイプ設定）

「設定マニュアル」13～16 ページ

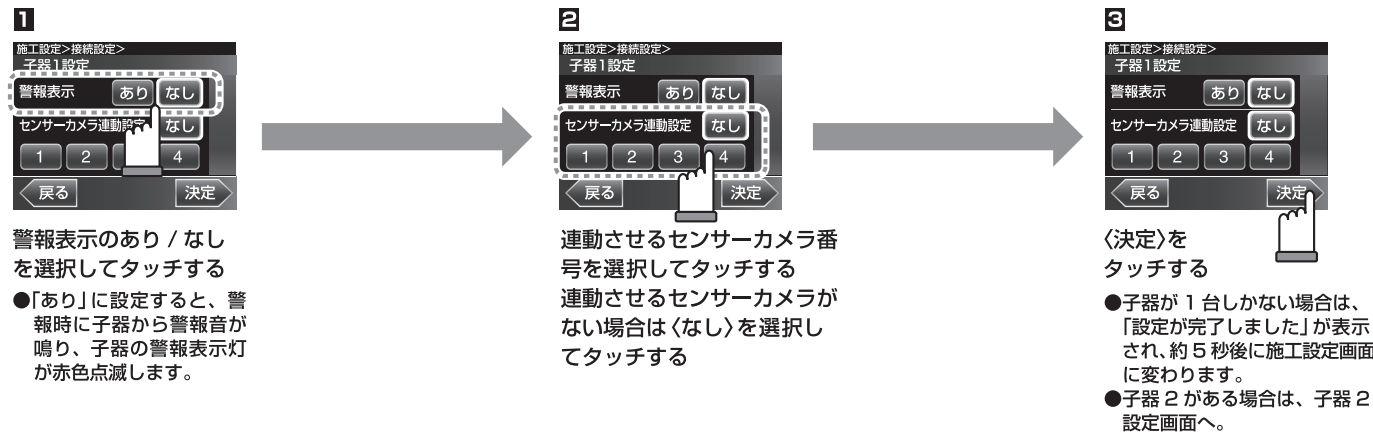

施工後、必ず〈施工設定〉の〈接続設定〉〈ワイヤレスセンサー設定〉をしてください。
設定後、取扱説明書にしたがって、各機器が正常に動作するかを確認してください。
設定後、必ず施主様にお渡しください。

< WQH510W の場合のみ >


< ワイヤレスセンサー設定 > で無線機器の登録をする

「設定マニュアル」8、17～39 ページ

① 準備をする

「設定マニュアル」8 ページ

- エリア、用途ごとに分けて登録する順に並べて、番号シールを貼っておきます。
- 登録番号は重複しないように 1 から順番に通し番号で記入してください。

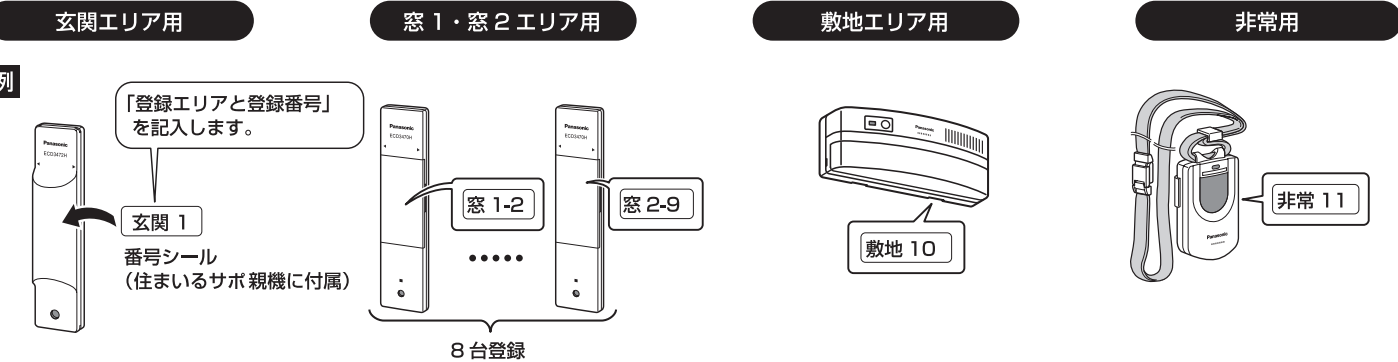


- シールを貼った順に親機の近くに並べておいてください。


② 発信器・送信器・中継器の登録

「設定マニュアル」20～23 ページ


- エリアごとに発信器・送信器、警戒セット・解除発信器、中継器を順に登録します。

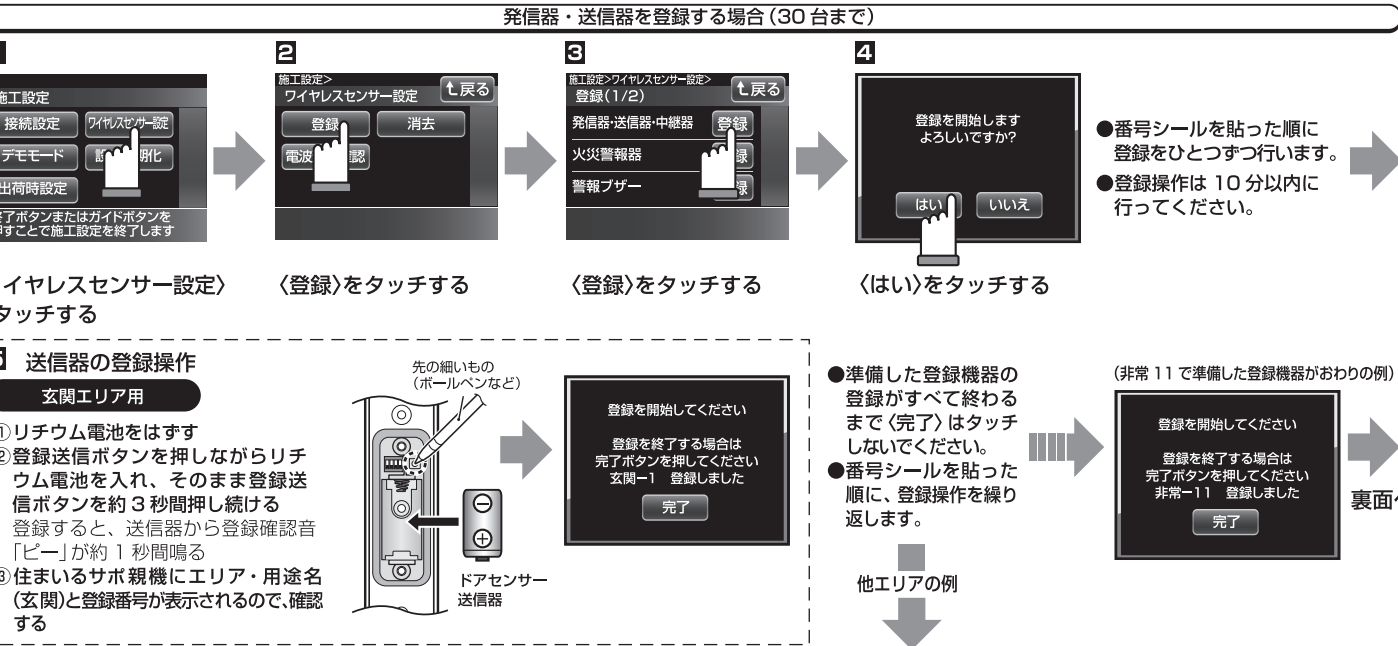


窓 1・窓 2 エリア用の例

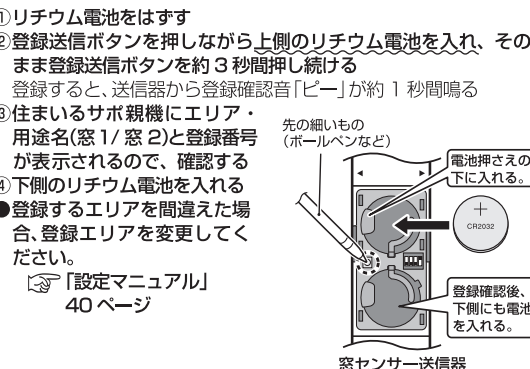

敷地エリア用の例

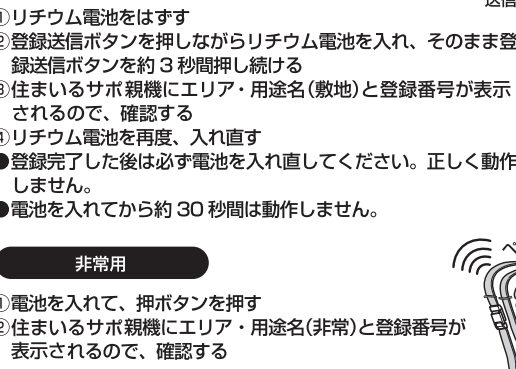


警戒セット・解除発信器を登録する場合(7台まで)

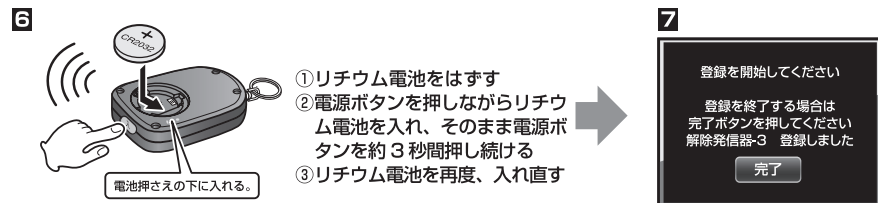

引き続き、警戒セット・解除発信器を動作させる

登録内容が表示される

中継器を登録する場合(2台まで)

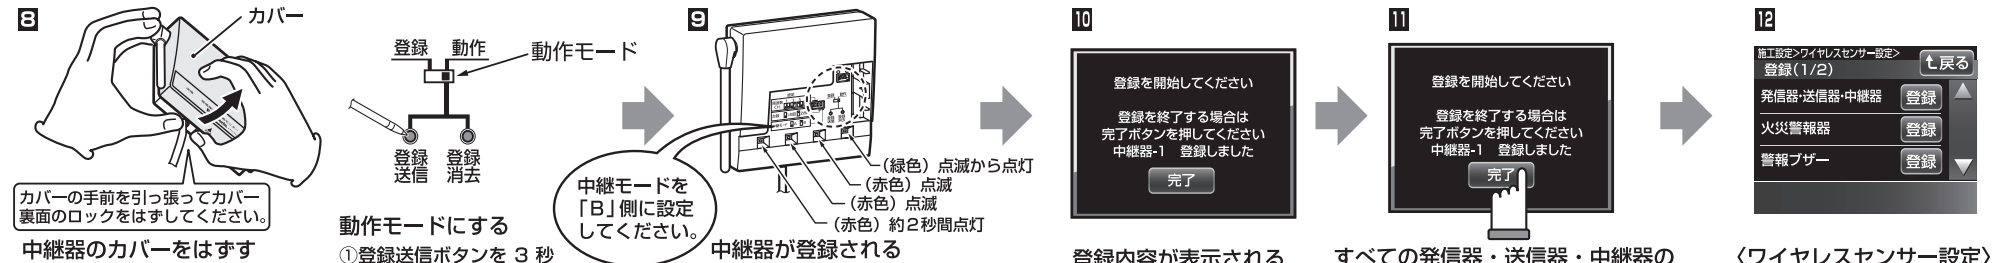


〈ワイヤレスセンサー設定〉画面が表示される

③ 住宅用火災警報器(ワイヤレス連動親器)の登録

「設定マニュアル」26～27 ページ

●住まいるサボ親機に対して、住宅用火災警報器(ワイヤレス連動親器)を1台登録できます。

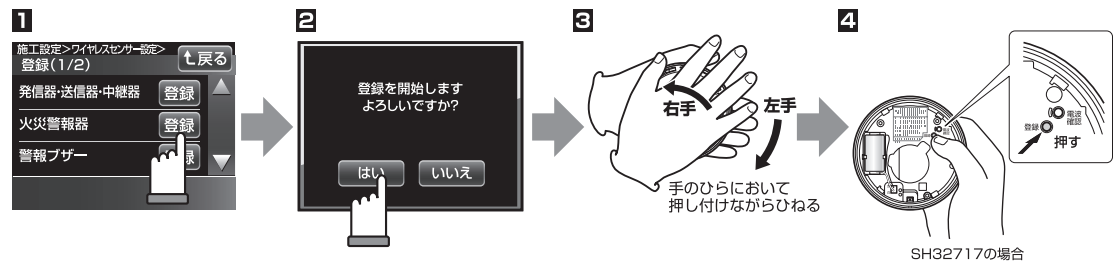

火災警報器の〈登録〉をタッチする

〈はい〉をタッチする
●登録操作は10分以内に行ってください。

住宅用火災警報器の取付ベースをはずす

電池を入れ、登録ボタンを押す


登録内容が表示される
●住宅用火災警報器(ワイヤレス連動親器)からは「ピッ、登録しました。」が鳴ります。

〈ワイヤレスセンサー設定〉画面が表示される

④ 警報ランプ付ブザー受信器の登録

「設定マニュアル」28～29 ページ

●台数制限はありません

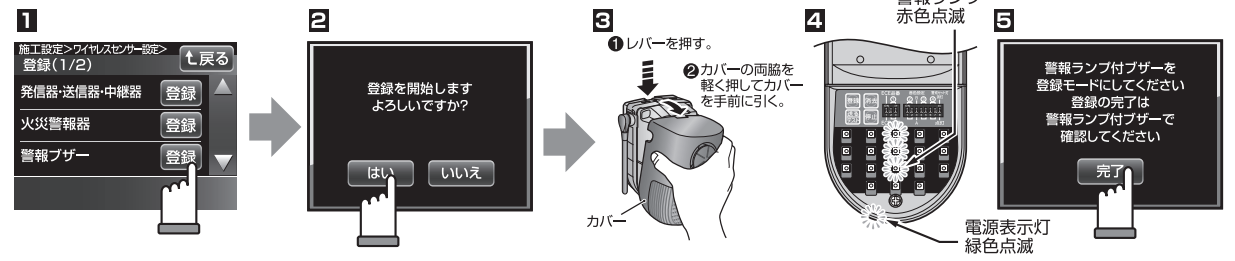

警報ブザーの〈登録〉をタッチする

〈はい〉をタッチする
●登録操作は10分以内に行ってください。

警報ランプ付ブザー受信器のカバーをはずす


警報ランプ付ブザー受信器の電源を入れる

登録確認音「ピー」を確認したのち〈完了〉をタッチする

⑤ ワイヤレススイッチ・中継器(ワイヤレススイッチ用)の登録

「設定マニュアル」30～32 ページ

●中継器(ワイヤレススイッチ用)を先に登録してください。
●ワイヤレススイッチを使用する場合は、連動する照明器具を接続し、ワイヤレススイッチのハンドルで点灯・消灯できる状態にしておいてください。正しい状態にしないと、ワイヤレススイッチは操作できません。

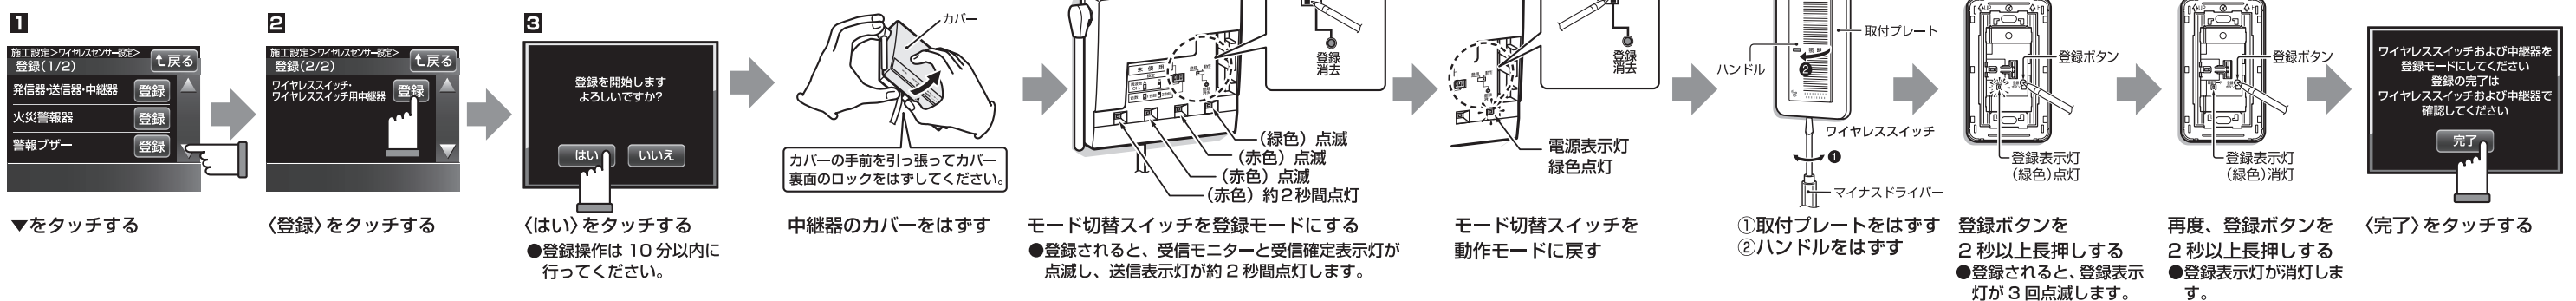

▼をタッチする

〈登録〉をタッチする

〈はい〉をタッチする
●登録操作は10分以内に行ってください。

中継器のカバーをはずす

モード切替スイッチを登録モードにする
●登録されると、受信モニターと受信確定表示灯が点滅し、送信表示灯が約2秒間点灯します。

モード切替スイッチを動作モードに戻す

①取付プレートをはずす
②ハンドルをはずす

登録ボタンを2秒以上長押しする
●登録されると、登録表示灯が3回点滅します。

再度、登録ボタンを2秒以上長押しする
●登録表示灯が消灯します。


〈完了〉をタッチする

⑥ 電波到達の確認

必ず実施してください

「設定マニュアル」33～36 ページ

●登録した各機器を実際に設置する場所付近(床の上など)に置き、電波が住まいるサボ親機に届くことを確認します。

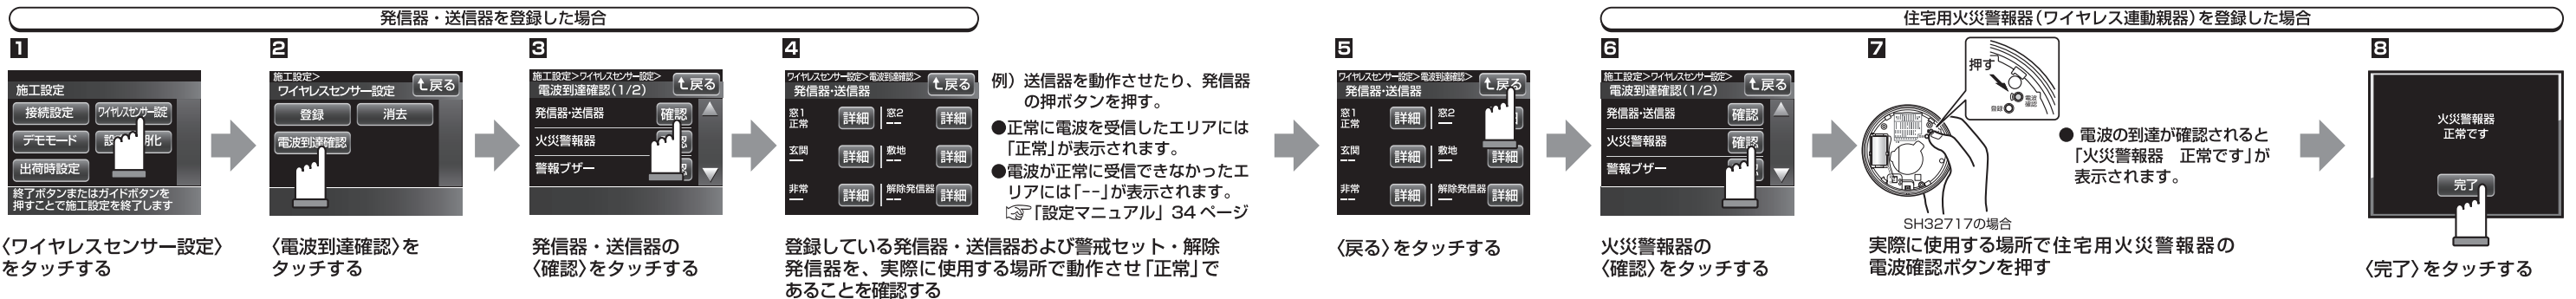

〈ワイヤレスセンサー設定〉をタッチする

〈電波到達確認〉をタッチする

発信器・送信器の〈確認〉をタッチする

登録している発信器・送信器および警戒セット・解除発信器を、実際に使用する場所で動作させ「正常」であることを確認する


〈戻る〉をタッチする

火災警報器の〈確認〉をタッチする

実際に使用する場所で住宅用火災警報器の電波確認ボタンを押す

〈完了〉をタッチする

警報ランプ付ブザー受信器を登録した場合

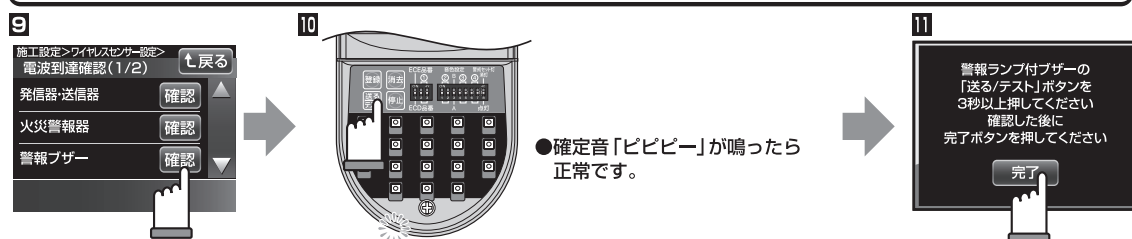


警報ブザーの〈確認〉をタッチする

警報ランプ付ブザー受信器の「送る/テスト」ボタンを3秒以上長押しする

〈完了〉をタッチする

ワイヤレススイッチを登録した場合

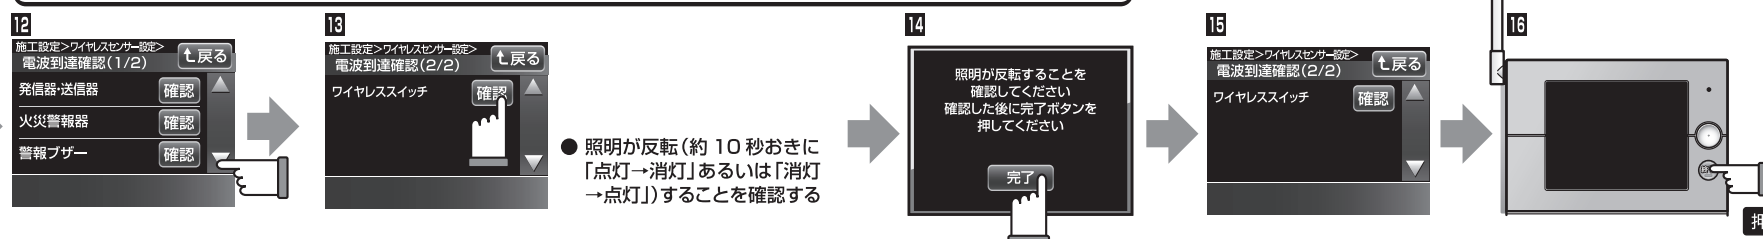

▼をタッチする

〈確認〉をタッチする

〈完了〉をタッチする

電波到達確認(2/2)画面が表示される

終了ボタンを押す